


# IQOS


Instrucțiuni de utilizare

**IQOS 3 DUO**

## Încărcător portabil IQOS 3 DUO\*

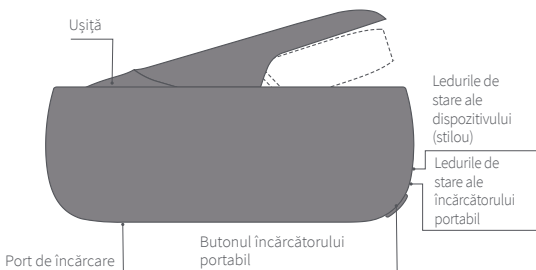


## Dispozitiv (stilou) IQOS 3 DUO\*

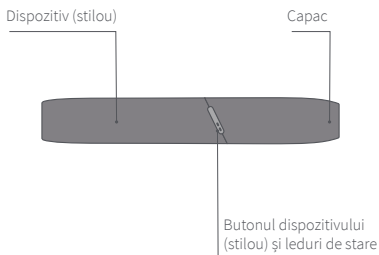


\*IQOS 3 DUO este compatibil cu IQOS 3

# Încărcare și curățare



Adaptor de alimentare



Cablu de încărcare



Perie de curățare



Betișoare de curățare IQOS  
\*disponibile separat

## SERVICIUL DE ASISTENȚĂ CLIEŢI

Pentru ghidul complet al utilizatorului și pentru asistență pentru clienți, vizitați

[www.iqos.ro](http://www.iqos.ro)

IQOS  
**CARE+PLUS**

Servicii de asistență extinse pentru utilizatorii IQOS

[www.iqos.ro/careplus\\*\\*](http://www.iqos.ro/careplus**)

\*\* Serviciul IQOS CARE PLUS poate să nu fie disponibil în țara dumneavoastră.

## EXPLORAȚI IQOS


Descărcati aplicația IQOS Connect de pe Google Play pentru a afla mai multe despre IQOS\*



\*Google Play și logoul Google Play sunt mărci comerciale deținute de Google LLC.


\* Aplicația IQOS Connect poate să nu fie disponibilă în țara dumneavoastră.

## Noțiuni de bază

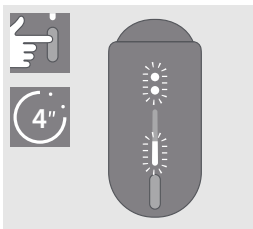

### PORNIREA DISPOZITIVULUI


Apăsați și țineți apăsat butonul încărcătorului portabil IQOS 3 DUO timp de 4 secunde, apoi eliberați butonul. Ledurile care afișează starea dispozitivului (stilou) și cea a încărcătorului portabil se vor aprinde încet.

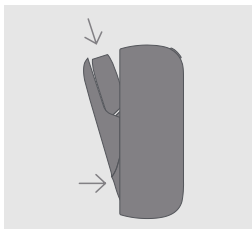

### ÎNCĂRCAȚI IQOS

Introduceți dispozitivul (stilou) IQOS 3 DUO în încărcătorul portabil IQOS 3 DUO, apoi închideți ușița pentru încărcare. Ledul de stare a dispozitivului va afișa nivelul de încărcare.

## Verificați starea dispozitivului (stilou)

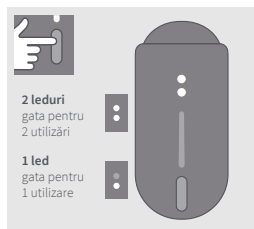


### VERIFICAȚI STAREA DISPOZITIVULUI (STILOU)

Apăsați și eliberați butonul dispozitivului (stilou) pentru a verifica starea.

Ledurile dispozitivului (stilou) indică nivelul bateriei IQOS 3 DUO.

### VERIFICAȚI STAREA DISPOZITIVULUI (STILOU) PE ÎNCĂRCĂTORUL PORTABIL IQOS 3 DUO


Apăsați și eliberați butonul încărcătorului portabil pentru a verifica nivelul bateriei dispozitivului (stilou) IQOS 3 DUO.

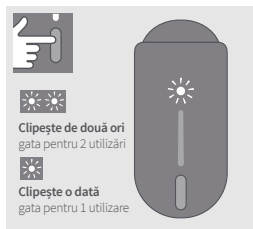

### VERIFICAȚI STAREA DISPOZITIVULUI (STILOU) PE ÎNCĂRCĂTORUL PORTABIL IQOS 3


Apăsați și eliberați butonul încărcătorului portabil pentru a verifica nivelul bateriei dispozitivului (stilou) IQOS 3 DUO.

## Cum utilizați IQOS 3 DUO

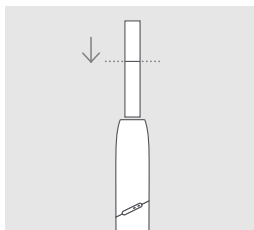


### 1. INTRODUCEȚI O REZERVĂ DE TUTUN HEETS™

Introduceți și apăsați ușor rezerva de tutun până la linia filtrului, cu filtrul orientat înspre exterior.

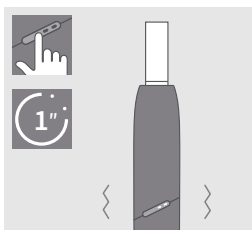

### 2. PORNIȚI ÎNCĂLZIREA

Țineți apăsat butonul dispozitivului (stilou) până când dispozitivul IQOS 3 DUO vibrează și ledul sau ledurile clipeșc cu lumină albă.

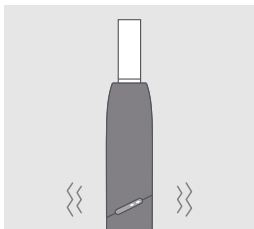

### 3. ÎNCEPEȚI UTILIZAREA


Începeți utilizarea după ce dispozitivul (stiloul) IQOS 3 DUO vibrează de două ori.



### 4. APROAPE GATA

Pentru a semnala ultimele 30 de secunde sau ultimele două pufuri, dispozitivul (stiloul) IQOS 3 DUO va vibra de două ori, iar ledul sau ledurile vor clipi cu o lumină albă intermitentă.


## Cum utilizați IQOS 3 DUO

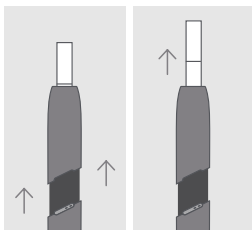

### 5. SCOATEȚI O REZERVĂ DE TUTUN HEETS™


Glisați capacul în sus și scoateți rezerva de tutun utilizată.

## Curățarea dispozitivului (stilou)

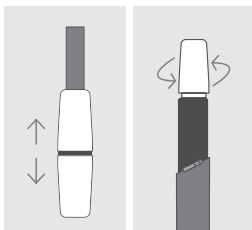

### 1. UTILIZAȚI PERIA DE CURĂȚARE IQOS


Glisați capacul în sus și scoateți-l complet. Așteptați ca dispozitivul (stilou) să se răcească, apoi introduceți peria de curățare IQOS și rotiți delicat.

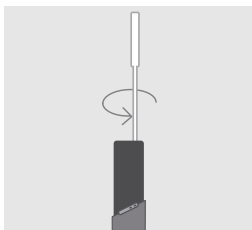

### 2. UTILIZAȚI BEȚIȘORUL DE CURĂȚARE IQOS

Introduceți bețișorul de curățare IQOS pentru a șterge interiorul dispozitivului (stilou). Nu atingeți lamela cu bețișorul de curățat IQOS.


## Sfaturi rapide

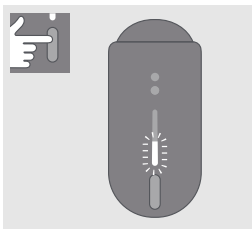

### VERIFICAȚI STAREA ÎNCĂRCĂTORULUI PORTABIL

Apăsați și eliberați butonul încărcătorului portabil pentru a verifica nivelul bateriei.


Ledurile se vor aprinde pentru a indica starea bateriei.

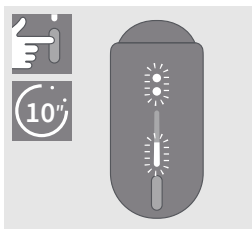

### PENTRU RESETARE


Apăsați butonul încărcătorului portabil până când ledurile se sting, apoi eliberați.

Toate ledurile de stare se vor STINGE, vor clipi de două ori și se vor aprinde progresiv, pentru a confirma RESETAREA.

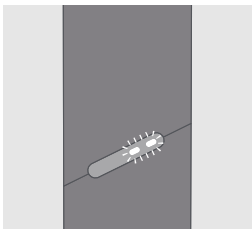

### LEDURILE CLIPESC CU LUMINĂ ALBĂ DE DOUĂ ORI

Dispozitivul IQOS se situează în afara intervalului de temperatură adecvat funcționării (0°C-50°C) sau dispozitivul (stilou) trebuie introdus în încărcătorul portabil, cu ușița închisă, până la încărcarea completă.

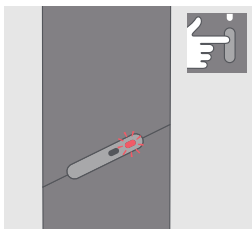

### LEDUL CLIPEȘTE CU LUMINĂ ROȘIE


Resetați dispozitivul IQOS 3 DUO.

Dacă ledul continuă să clipească cu lumină roșie, contactați Serviciul de asistență clienți.





## **AVERTISMENTE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ȘI PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI**

Avertismentele și instrucțiunile de siguranță incluse în acest document nu pot acoperi toate condițiile și situațiile posibile care pot apărea. Se recomandă atenție și precauție la utilizarea sau întreținerea oricărui produs electronic personal. Pentru a reduce riscul de accidentare, utilizați acest produs întotdeauna conform instrucțiunilor producătorului. Acest produs nu conține componente care pot fi reparate de utilizator. Nu încercați să deschideți, să modificați sau să reparați nicio componentă a acestui produs sau să înlocuiți nicio componentă sau baterie; acest lucru poate duce la accidentări. Nu utilizați niciodată produsul în locuri în care există materiale, lichide și gaze inflamabile. Acest produs trebuie conectat doar la tensiune de siguranță foarte joasă. Încărcați produsul doar în interior. Următorul simbol  indică faptul că este necesară o unitate de alimentare detașabilă specifică pentru conectarea echipamentului electric la rețeaua de alimentare. Referința legată de tipul unității de alimentare apare lângă simbol. Referința legată de tipul sursei de alimentare este afișată ca SxxA2x, însemnând că pot fi folosite diferite modele de adaptoare pentru a încărca produsul, în funcție de tipul prizelor din regiune. Încărcați produsul doar cu ajutorul unuia dintre următoarele modele aprobate de adaptoare de alimentare AC IQOS™: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27. Nu atingeți acest produs dacă este ud sau dacă este introdus în orice tip de lichid. Nu lăsați acest produs să cadă pe jos și feriți-l de șocuri puternice. Nu încercați niciodată să atingeți lamela de încălzire, deoarece acest lucru poate duce la accidentări sau la deteriorarea lamelei. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor și asigurați-vă că aceștia nu se joacă cu produsul. Acest produs nu a fost proiectat pentru utilizarea de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu cunosc modul de utilizare a produsului, în afară de cazul în care acestea sunt supravegheate sau au fost instruite în ceea ce privește utilizarea produsului într-un mod sigur

și înțeleg riscurile pe care le implică utilizarea produsului. Nu utilizați acest produs în următoarele situații: i) În locurile în care este interzisă utilizarea dispozitivelor electronice; ii) Pe sau în apropierea surselor de căldură, de ex. radiatoare sau foc; iii) Dacă produsul este deteriorat, modificat sau stricat și iv) Dacă a fost expus la căldură sau umezeală excesive.

## ATENȚIE

IQOS funcționează exclusiv cu rezerve de tutun *HEETS™*. Nu utilizați niciodată IQOS împreună cu o țigară, cu produse similare sau cu rezerve cu tutun sau accesorii care nu au fost aprobate de producător. Nu scoateți o rezervă de tutun *HEETS™* în timpul funcționării. Rezervele de tutun *HEETS™* se pot utiliza o singură dată și nu trebuie reutilizate sau aprinse cu chibritul, cu bricheta sau cu o altă sursă de flacără.

### Tutunul și efectele asupra sănătății

- IQOS nu este lipsit de riscuri.
- *Rezervele de tutun HEETS™* conțin nicotină, care creează dependență.
- Cea mai bună modalitate de a reduce riscurile asupra sănătății provocate de consumul de tutun este aceea de a renunța complet la consumul de tutun și nicotină.

### Nicotina

- Nicotina este prezentă în mod natural în tutunul utilizat în rezervele de tutun *HEETS™*.
- Nicotina creează dependență și poate cauza efecte secundare similare celor asociate cu alte produse care conțin nicotină, precum dureri de cap, greață sau iritația gâtului.
- Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, întrerupeți utilizarea IQOS cu rezerve de tutun *HEETS™* și consultați un medic specialist.
- IQOS nu este pentru persoane cu afecțiuni cardiace sau diabet.
- IQOS nu trebuie utilizat în timpul sarcinii sau alăptării.
- Dacă sunteți însărcinată, alăptați sau credeți că ați putea fi însărcinată, ar trebui să întrerupeți complet consumul de tutun și de nicotină și să consultați un medic specialist.

### Copiii și adolescenții

- IQOS este destinat exclusiv utilizării de către persoane adulte.
- Copiii și adolescenții nu trebuie să utilizeze IQOS în nicio situație.

## **⚠️ INFORMAȚII IMPORTANTE REFERITOARE LA SIGURANȚĂ**

### **⚠️ AVERTISMENT** Risc de sufocare și de ingestie

- Nu lăsați IQOS și rezervele de tutun *HEETS™* la îndemâna copiilor și animalelor de companie.
- RISC DE SUFOCARE — Rezervele de tutun *HEETS™* conțin componente de mici dimensiuni.
- RISC DE INGESTIE — Dacă înghițiți rezervele de tutun *HEETS™*, consultați un medic imediat, deoarece există riscuri asociate ingestiei de nicotină.

### **▲ AVERTISMENT** Riscuri legate de baterie

IQOS este alimentat de baterii litiu-ion (Li-Ion) sigilate. În condiții normale de utilizare, bateria este sigilată. Dacă lichidul din baterie se scurge, respectați aceste măsuri de precauție:

- Dacă înghițiți lichid, consultați un medic imediat. Nu induceți vomă și nu consumați alimente sau băuturi.
- Dacă inhalați lichid, respirați aer curat și consultați un medic.
- În caz de contact cu pielea, spălați mâinile și nu atingeți ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu apă curentă timp de cel puțin 15 minute și consultați un medic.

### **▲ PRECAUȚIE** Riscuri legate de aerosol fierbinte

- Dacă utilizați IQOS în condiții de căldură și umiditate crescute, apa din aerosol face ca temperatura acestuia să crească foarte mult.
- Pentru a evita această senzație, păstrați rezervele de tutun HEETS™ într-un loc uscat și răcoros. Nu expuneți produsul la condiții de umiditate crescută sau la contactul direct cu razele soarelui. Nu utilizați IQOS în condiții de căldură mare sau în perioade de umiditate crescută.
- Dacă simțiți disconfort, întrerupeți utilizarea produsului și contactați un medic specialist.

### **▲ PRECAUȚIE** Risc de reacție alergică

- IQOS poate cauza o reacție alergică.
- Întrerupeți utilizarea IQOS și consultați un medic specialist imediat, dacă aveți oricare dintre simptomele care pot indica o reacție alergică gravă: umflarea feței, a buzelor, a limbii, a gingiilor, a gâtului sau a corpului, dificultăți la respirație sau respirație șuierătoare.

### **Raportarea evenimentelor nefavorabile sau a accidentelor**

Dacă simțiți orice efect nedorit asupra sănătății legat de utilizarea IQOS, consultați un medic specialist.

Puteți raporta orice eveniment nefavorabil sau incident în mod direct, contactând serviciul de asistență pentru clienți local (detaliile pot fi găsite în broșura Serviciul de asistență pentru clienți și garanție).

Prin raportarea efectelor secundare, ne puteți ajuta să furnizăm mai multe informații referitoare la siguranța acestui produs.

Pentru mai multe informații, vizitați [www.iqos.ro](http://www.iqos.ro)

## **INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA KITULUI IQOS 3 DUO**

### **Valabile în Uniunea Europeană și în SEE**




Acest simbol de pe produs sau de pe cutia acestuia indică faptul că produsul și componentele sale individuale (inclusiv bateriile) nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Este responsabilitatea dvs. să transportați deșeurile de echipamente la un centru de colectare specializat în reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Bateriile uzate pot fi returnate gratuit inclusiv la punctul de vânzare.


Colectarea și reciclarea separată a deșeurilor de echipamente (inclusiv a bateriilor) în momentul eliminării produsului vor ajuta la conservarea resurselor naturale și vor garanta că acestea sunt reciclate într-un mod care protejează sănătatea oamenilor și mediul înconjurător. Eliminarea deșeurilor de echipamente împreună cu deșeurile menajere (de ex. incinerarea deșeurilor sau depozite de deșeu) poate avea efecte negative asupra mediului și a sănătății oamenilor.


Pentru mai multe informații referitoare la punctele în care puteți transporta deșeurile de echipamente pentru reciclare, contactați un reprezentant al administrației locale, serviciul de asistență pentru eliminarea deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați cumpărat produsul.

Importatorul local al produsului va fi responsabil de finanțarea tratamentului și reciclării deșeurilor de echipamente returnate prin intermediul punctelor de colectare speciale, în conformitate cu cerințele locale.

## DATE TEHNICE

Dispozitiv (stilou):  
IQOS 3 - Model: A1404/  
IQOS 3 DUO - Model: A1406  
Tip baterie:  
Baterie reîncărcabilă Li-Ion  
Intrare: 5 V  1,6A

Adaptor de alimentare AC IQOS  
Model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23,  
S21A25, S21A27  
Intrare: 100V-240V~ 50/60Hz 0,3A  
Ieșire: 5V  2A  
Cablul USB Tip C

Încărcător portabil:  
IQOS 3 - Model: A1504/  
IQOS 3 DUO - Model: A1505  
Tip baterie:  
Baterie reîncărcabilă Li-Ion  
Intrare: 5V  2A

Bluetooth® 4.1

## INSTRUCȚIUNI PRIVIND SCOATEREA BATERIEI (PENTRU ELIMINARE ȘI RECICLARE)

Bateriile nu trebuie scoase de către consumator. La sfârșitul duratei de viață a produsului, doar o companie de reciclare autorizată poate scoate în siguranță bateriile folosind pașii următori.

### Încărcătorul portabil IQOS 3 DUO (A1505):

Pasul 1: Dispozitivul trebuie să fie complet descărcat înainte de a fi dezasamblat. Scoateți capacul, apoi scoateți șurubul de pe ambele părți.

Pasul 2: Detașați încărcătorul din carcasă.

Pasul 3: Deșurubați pentru a scoate elementul de fixare.

Pasul 4: Detașați toate FPC și conectorul pentru a scoate încărcătorul PCB.

Pasul 5: Scoateți bateria și eliminați-o în conformitate cu reglementările locale.

### Dispozitivul Suport IQOS 3 DUO (A1406):

Pasul 1: Dispozitivul trebuie să fie complet descărcat înainte de a fi dezasamblat. Scoateți carcasa din față de pe dispozitivul suport.

Pasul 2: Scoateți carcasa din spate.

Pasul 3: Scoateți butonul de pornire din dispozitivul suport.

Pasul 4: Îndepărtați adezivul și sudura pentru a detașa bateria de pe partea centrală și de pe carcasă. Partea centrală trebuie să fie tăiată din cauza adezivului.

Pasul 5: Scoateți bateria și eliminați-o în conformitate cu reglementările locale.

Prin prezenta, Philip Morris Products S.A. declară că IQOS 3 DUO este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/EU. Declarația de conformitate oficială poate fi găsită pe:

[www.pmi.com/declarationofconformity](http://www.pmi.com/declarationofconformity)

IQOS 3 DUO - Model: A1505 funcționează pe banda de frecvență cuprinsă între 2,402 – 2,480GHz, generând un semnal RF maxim de 10,0 dBm. Sistemul IQOS 3 DUO A1505 este echipat cu un modul pasiv NFC care operează pe bandă de frecvență de 13.56MHz.

Proiectat și fabricat sub autoritatea companiei Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Elveția.



Marca verbală și logourile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestora de către Philip Morris Products S.A. și afiliații săi are loc sub licență. Alte mărci comerciale și nume comerciale sunt deținute de respectivi proprietari ai acestora.

---

