


IQOS
ILUMA


O N E

Ghid de utilizare


IQOS ILUMA ONE™

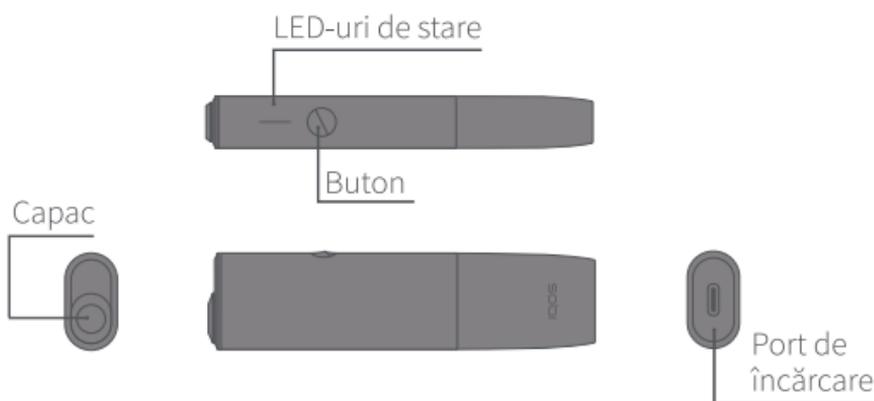

Încărcare

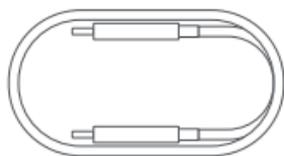

Cablu de încărcare

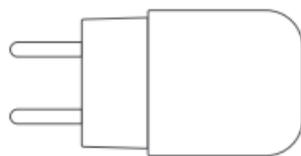

Adaptor de alimentare

IQOS ILUMA™ este compatibil doar cu REZERVELE SMARTCORE STICKS™ (TEREA) DIN TUTUN CARE NU ARDE



Pentru **ghidul de utilizare complet**, **asistență pentru clienți** și **servicii de asistență extinse pentru utilizatorii IQOS**, vizitați

www.iqos.ro/myiqos/asistenta


CARACTERISTICI ȘI SETĂRI

Pot fi pornite sau oprite cu aplicația IQOS*.

Vă rugăm să vă înregistrați scanând codul QR sau să vă conectați pe www.iqos.ro/connect și să urmați instrucțiunile.

* Aplicația IQOS poate să nu fie disponibilă în țara dumneavoastră.

Noțiuni de bază

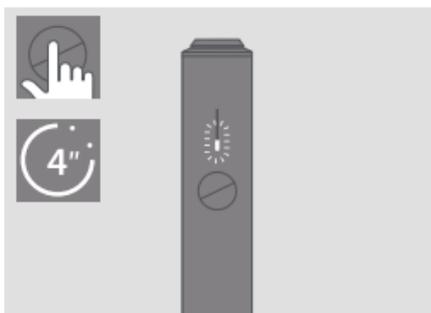

PORNIREA DISPOZITIVULUI

Apăsați și țineți apăsat butonul timp de 4 secunde, apoi eliberați butonul; LED-urile de stare se vor aprinde încet.




ÎNCĂRCAȚI

Înainte de prima utilizare, încărcați complet IQOS ILUMA ONE™ cu ajutorul adaptorului de alimentare și al cablului de încărcare.


(aprox. 90 de min.)

Cum utilizați IQOS ILUMA ONE™

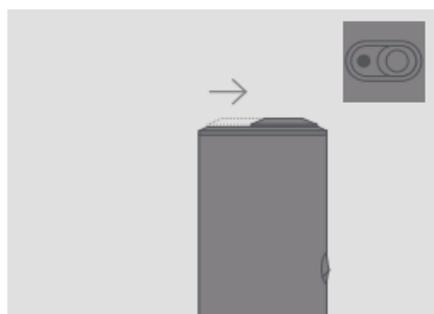


DESCHIDEȚI

Glisați pentru a deschide.

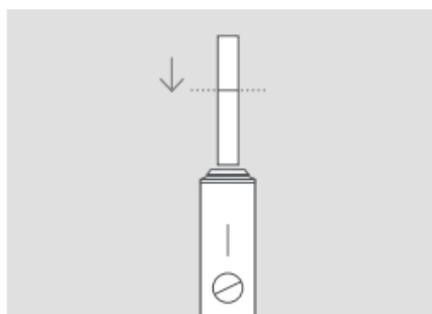

1. INTRODUCEȚI REZERVA SMARTCORE STICKS™ (TEREA) DIN TUTUN CARE NU ARDE


Introduceți REZERVA SMARTCORE STICKS™ (TEREA) DIN TUTUN CARE NU ARDE până la linia de pe filtru, filtrul având fața spre exterior.

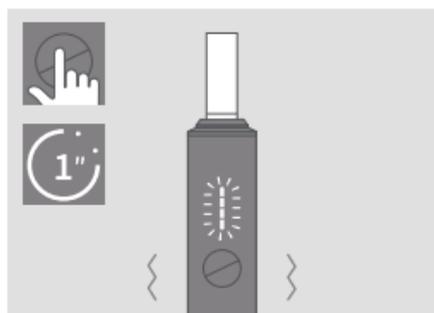

2. ÎNCEPEȚI ÎNCĂLZIREA

Apăsați butonul timp de cel puțin o secundă, până când dispozitivul IQOS ILUMA ONE™ vibrează și LED-ul/ LED-urile pulsează.


Țineți REZERVA SMARTCORE STICKS™ (TEREA) DIN TUTUN CARE NU ARDE în interior în timpul preîncălzirii.

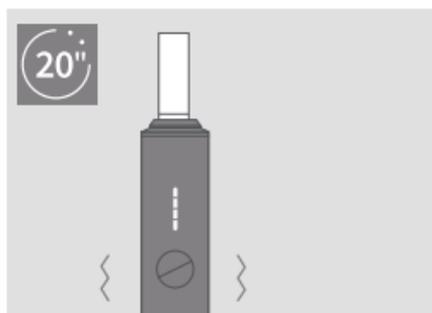

3. ÎNCEPEȚI UTILIZAREA

Începeți utilizarea după ce IQOS ILUMA ONE™ vibrează și LED-ul/LED-urile de stare rămân aprinse.

Cum utilizați IQOS ILUMA ONE™

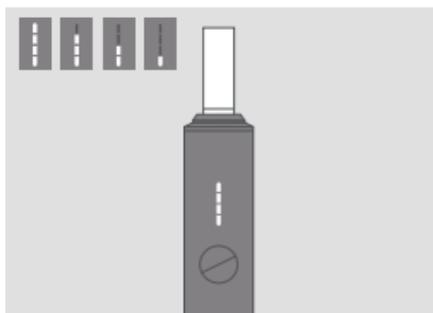

TIMPUL RĂMAS

În timpul utilizării, LED-ul/
LED-urile de stare indică timpul
rămas.




4. APROAPE GATA

Pentru a semnala ultimele 30 de
secunde sau ultimele 2 inhalări,
IQOS ILUMA ONE™ va vibra
o dată, în timp ce un LED va
pulsa cu lumină albă.



5. SCOATEȚI REZERVA SMARTCORE STICKS™ (TEREA) DIN TUTUN CARE NU ARDE


Scoateți REZERVA SMARTCORE
STICKS™ (TEREA) DIN TUTUN
CARE NU ARDE și eliminați-o
conform Avertismentelor și
instrucțiunilor de siguranță.

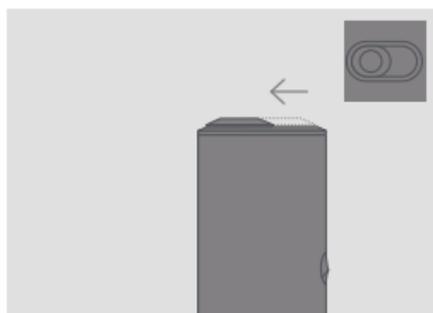

6. ÎNCHIDEȚI


Glisați pentru a închide.

Sfaturi rapide

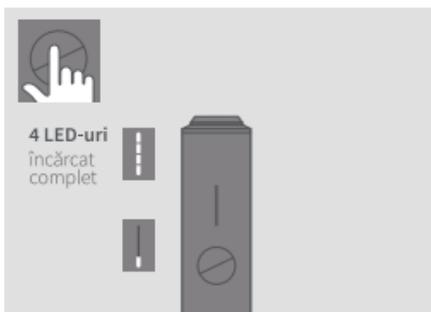

STAREA BATERIEI

Apăsați scurt butonul; LED-urile de stare se vor aprinde pentru a indica nivelul bateriei.

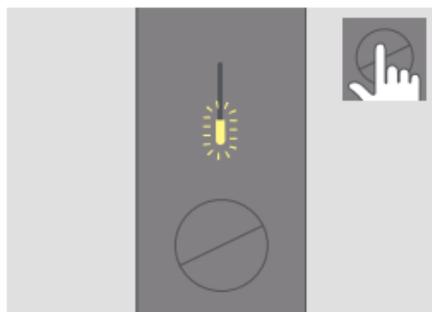


LED-UL PULSEAZĂ CU LUMINĂ GALBENĂ

Bateria este descărcată. Este necesară reîncărcarea.



OPRIRE AUTOMATĂ


În timpul utilizării, experiența se va opri dacă REZERVA SMARTCORE STICKS™ (TEREA) DIN TUTUN CARE NU ARDE este mișcată sau scoasă din dispozitiv.

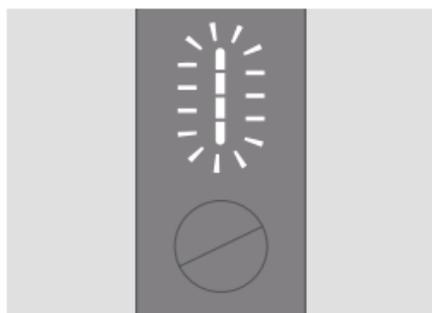

LED-URILE PULSEAZĂ CU LUMINĂ ALBĂ DE DOUĂ ORI


IQOS ILUMA ONE™ se află în afara intervalului temperaturii de funcționare (0°C~40°C).

Sfaturi rapide

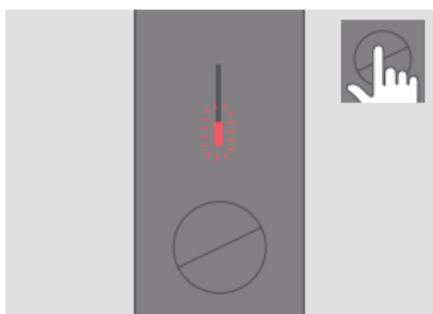

LED-UL PULSEAZĂ CU LUMINĂ ROȘIE

Resetați IQOS ILUMA ONE™. Dacă lumina roșie intermitentă nu se oprește, contactați Serviciul de asistență clienți.

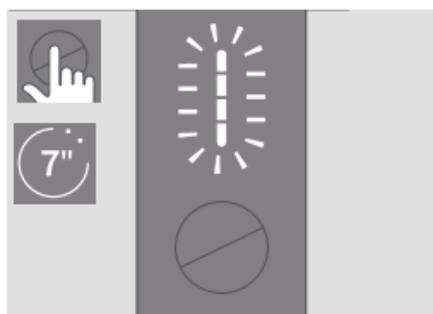

PENTRU RESETARE

Apăsați butonul dispozitivului IQOS ILUMA ONE timp de 10 secunde, apoi eliberați-l. Toate luminile de stare se vor stinge, apoi se vor aprinde, pentru a confirma resetarea.

IQOS
ILUMA



Acesta este simbolul de alertă de siguranță. Este utilizat pentru a vă avertiza cu privire la posibilele pericole de vătămare fizică.

AVERTISMENTE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI TOATE AVERTISMENTELE ȘI INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANȚĂ ÎNAINȚE DE UTILIZARE, PENTRU A EVITA ACCIDENTĂRILE.

Aceste avertismente și instrucțiuni de siguranță nu pot acoperi toate situațiile care pot apărea, drept pentru care utilizatorii trebuie să dea dovadă de atenție și precauție.

PĂSTRAȚI ACESTE AVERTISMENTE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ CA REFERINȚĂ PENTRU VIITOR, DEOARECE CONȚIN INFORMAȚII IMPORTANTE.

Utilizatorii vizați

- IQOS ILUMA ONE™ este destinat exclusiv fumătorilor adulți.
- IQOS ILUMA ONE™ și REZERVELE SMARTCORE STICKS™ (TEREA) DIN TUTUN CARE NU ARDE sunt destinate utilizării de către fumătorii adulți care intenționează să utilizeze în continuare tutun sau produse care conțin nicotină.
- Copiii și adolescenții nu trebuie să utilizeze IQOS ILUMA ONE™ sau REZERVELE SMARTCORE STICKS™ (TEREA) DIN TUTUN CARE NU ARDE în nicio situație.
- Acest produs nu trebuie utilizat de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au cunoștințe relevante, decât dacă sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni referitoare la utilizarea în siguranță și înțeleg riscurile implicate.

Tutunul și nicotina

- REZERVELE SMARTCORE STICKS™ (TEREA) DIN TUTUN CARE NU ARDE conțin nicotină, care creează dependență.
- Utilizarea IQOS ILUMA ONE™ și a REZERVELE SMARTCORE STICKS™ (TEREA) DIN TUTUN CARE NU ARDE nu este lipsită de riscuri. Cea mai bună modalitate de a reduce riscurile asupra sănătății provocate de consumul de tutun este aceea de a renunța complet la consumul de tutun și nicotină.
- Nicotina este prezentă în mod natural în tutunul utilizat în REZERVELE SMARTCORE STICKS™ (TEREA) DIN TUTUN CARE NU ARDE.

- Unii utilizatori pot experimenta dureri abdominale, dureri în piept, senzație de sufocare, tuse, dificultăți la respirație, amețeață, gură uscată, gât uscat, gingivită, dureri de cap, indispoziție, nas înfundat, greață, iritația gurii, palpitații, iritația gâtului și vomă.
- Produsele care conțin nicotină nu trebuie utilizate de către persoanele care au sau care sunt predispuse la boli de inimă, diabet, epilepsie sau apoplexie.
- Produsele care conțin nicotină nu trebuie utilizate în timpul sarcinii sau alăptării. Dacă sunteți însărcinată, alăptați sau credeți că ați putea fi însărcinată, trebuie să întrerupeți complet consumul de tutun și de nicotină.
- Renunțarea la fumat sau trecerea la utilizarea IQOS ILUMA ONE™ și a REZERVELORE SMARTCORE STICKS™ (TEREA) DIN TUTUN CARE NU ARDE sau a altor produse care conțin nicotină poate necesita ajustarea dozelor unor anumite medicamente (de exemplu, teofilină, clozapină, ropinirol).
- Dacă aveți întrebări referitoare la utilizarea IQOS ILUMA ONE™ sau a REZERVELORE SMARTCORE STICKS™ (TEREA) DIN TUTUN CARE NU ARDE în condițiile în care aveți o problemă de sănătate, consultați un medic.

▲ INFORMAȚII IMPORTANTE REFERITOARE LA SIGURANȚĂ

▲ AVERTISMENT Risc de sufocare, de ingestie și de manipulare

- Nu lăsați IQOS ILUMA ONE™ și REZERVELE SMARTCORE STICKS™ (TEREA) DIN TUTUN CARE NU ARDE la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.
- RISC DE SUFOCARE — REZERVELE SMARTCORE STICKS™ (TEREA) DIN TUTUN CARE NU ARDE conțin componente de mici dimensiuni, cu muchii tăioase.
- RISC DE INGESTIE
 - REZERVELE SMARTCORE STICKS™ (TEREA) DIN TUTUN CARE NU ARDE înghițite pot provoca leziuni grave organelor interne, din cauza componentelor din metal de mici dimensiuni, cu muchii tăioase.
 - REZERVELE SMARTCORE STICKS™ (TEREA) DIN TUTUN CARE NU ARDE înghițite pot cauza risc de intoxicare cu nicotină.
 - Dacă înghițiți REZERVELE SMARTCORE STICKS™ (TEREA) DIN TUTUN CARE NU ARDE, consultați imediat un medic.
- RISC DE MANIPULARE — Nu desfaceți REZERVELE SMARTCORE STICKS™ (TEREA) DIN TUTUN CARE NU ARDE, deoarece acestea conțin componente din metal de mici dimensiuni, cu muchii tăioase. Eliminați întotdeauna REZERVELE SMARTCORE STICKS™ (TEREA) DIN TUTUN CARE NU ARDE imediat după utilizare, în conformitate cu reglementările locale privind eliminarea deșeurilor.

▲ AVERTISMENT Riscuri legate de componentele electronice și de baterie

Riscuri legate de componentele electronice

Nerespectarea acestor avertismente și instrucțiuni de siguranță poate duce la incendiu, explozie, electroșoc, accidentare sau deteriorarea produsului și a altor bunuri:

- Doar utilizatorii vizați trebuie să utilizeze IQOS ILUMA ONE™.
- Nu utilizați IQOS ILUMA ONE™ acolo unde este interzisă utilizarea dispozitivelor electronice.

- Nu încărcați și nu utilizați IQOS ILUMA ONE™ sau accesoriile sale dacă sunt deteriorate, modificate sau stricate.
- Nu utilizați IQOS ILUMA ONE™ dacă bateriile par să curgă.
- Încărcați IQOS ILUMA ONE™ doar în interior, după cum este indicat de simbolul , utilizând cablul de încărcare (furnizat în cutie) și adaptorul de alimentare (furnizat în cutie) aprobate de producător, în scopul încărcării. Nu utilizați accesorii care nu sunt aprobate de producător împreună cu IQOS ILUMA ONE™. Consultați secțiunea „Date tehnice” și www.iqos.ro pentru detalii.
- Acest produs trebuie încărcat doar la tensiune de siguranță foarte joasă. Consultați secțiunea „Date tehnice” a acestui ghid de utilizare pentru detalii.
- Nu utilizați, nu încărcați și nu depozitați IQOS ILUMA ONE™ în locuri cu temperaturi ridicate (de exemplu, în interiorul unei mașini pe timp de vară sau în apropierea unor surse de căldură, precum radiatoare sau șemineuri).
- Nu utilizați IQOS ILUMA ONE™ în prezența materialelor, a lichidelor și a gazelor inflamabile.
- IQOS ILUMA ONE™, adaptorul de alimentare și cablul de încărcare nu trebuie să ajungă în contact cu niciun fel de lichid. Nu le atingeți dacă sunt ude sau dacă au fost introduse în orice fel de lichid.
- Nu curățați dispozitivul cu niciun agent de curățare.

- Curățați portul de încărcare USB al IQOS ILUMA ONE™ periodic, pentru a preveni acumularea de materii străine (precum particulele de praf) și verificați dacă portul USB nu conține materii străine înainte de a utiliza conectorul USB.
- Închideți capacul dispozitivului după utilizare, pentru a preveni acumularea de materii străine (precum particulele de praf) și inspectați camera de încălzire pentru materii străine înainte de a utiliza REZERVELE SMARTCORE STICKS™ (TEREA) DIN TUTUN CARE NU ARDE.
- Manipulați cu grijă. Nu lăsați IQOS ILUMA ONE™ să cadă pe jos și feriți-l de șocuri puternice.
- Acest produs nu conține componente care pot fi reparate de utilizator. Nu încercați să deschideți, să modificați, să depanați, să dezamblați sau să reparați nicio componentă a IQOS ILUMA ONE™ sau să înlocuiți oricare dintre componente sau baterii.
- Nu utilizați acest produs dacă a fost expus la frig, la căldură sau la umezeală excesive.
- Nu atingeți IQOS ILUMA ONE™ și/sau accesoriile acestuia în cazul în care se supraîncălesc, scot scânteii sau fum, se aprind sau sunt fierbinți. Dacă este cazul și dacă este posibil, opriți-le sau deconectați-le cu atenție de la sursa de alimentare.
- Nu încercați să introduceți vreun obiect în camera de încălzire în afară de REZERVELE SMARTCORE STICKS™ (TEREA) DIN TUTUN CARE NU ARDE.
- Dispozitivul poate funcționa doar la o temperatură aflată între $>0^{\circ}\text{C}/<40^{\circ}\text{C}$.

- **REZERVELLE SMARTCORE STICKS™ (TEREA) DIN TUTUN CARE NU ARDE** se pot utiliza o singură dată și nu trebuie reutilizate sau aprinse cu chibritul, cu bricheta sau cu o altă sursă de flacără.

Riscuri legate de baterie

IQOS ILUMA ONE™ este alimentat de baterii litiu-ion (Li-ion) sigilate. În condiții normale de utilizare, bateria este sigilată. Dacă lichidul din baterie pare să curgă, respectați următoarele măsuri de precauție:

- Dacă înghițiți lichid, consultați imediat un medic. Nu provocați vomă și nu consumați alimente sau băuturi.
- Dacă inhalați vapori dintr-o baterie care curge, respirați aer curat și consultați un medic.
- În cazul în care lichidul scurs din baterie ajunge în contact cu pielea, spălați zona afectată, inclusiv mâinile și nu atingeți ochii.
- În cazul în care lichidul scurs din baterie ajunge în contact cu ochii, clătiți imediat cu apă curată timp de cel puțin 15 minute și consultați imediat un medic.

▲ PRECAUTIE Risc de arsuri termice

- Dacă utilizați IQOS ILUMA ONE™ în condiții de căldură și umiditate crescute, apa din aerosoli face ca temperatura aerosolilor să crească foarte mult.
- Pentru a evita această senzație, păstrați REZERVELLE SMARTCORE STICKS™ (TEREA) DIN TUTUN CARE NU ARDE într-un loc curat, uscat și răcoros. Nu expuneți produsul la condiții de umiditate crescută sau la contactul direct cu razele soarelui.
- Nu utilizați REZERVELLE SMARTCORE STICKS™ (TEREA) DIN TUTUN CARE NU ARDE dacă au fost expuse la căldură sau la umezeală excesive.
- Nu scoateți REZERVA SMARTCORE STICKS™ (TEREA) DIN TUTUN CARE NU ARDE în timpul utilizării.
- Dacă simțiți disconfort, întrerupeți utilizarea produsului și contactați un medic specialist.

▲ PRECAUTIE Risc de reacție alergică

- Utilizarea IQOS ILUMA ONE™ poate cauza o reacție alergică, precum umflarea feței, a buzelor, a limbii, a gingiilor, a gâtului sau a corpului, dificultăți la respirație sau respirație șuierătoare.
- Întrerupeți utilizarea IQOS ILUMA ONE™ și consultați imediat un medic specialist, dacă aveți oricare dintre simptomele de mai sus, deoarece acestea pot indica o reacție alergică severă.

Utilizarea REZERVELOR SMARTCORE STICKS™ (TEREA) DIN TUTUN CARE NU ARDE

- Utilizați IQOS ILUMA ONE™ doar împreună cu REZERVELLE SMARTCORE STICKS™ (TEREA) DIN TUTUN CARE NU ARDE proiectate special pentru dispozitivele IQOS ILUMA ONE™.
- Nu utilizați niciodată IQOS ILUMA ONE™ împreună cu o țigară sau cu produse similare.
- Nu utilizați REZERVELLE SMARTCORE STICKS™ (TEREA) DIN TUTUN CARE NU ARDE împreună cu dispozitive IQOS din generațiile anterioare (ORIGINALS ONE sau mai vechi).
- Nu modificați REZERVELLE SMARTCORE STICKS™ (TEREA) DIN TUTUN CARE NU ARDE în niciun fel și nu adăugați nicio substanță în REZERVELLE SMARTCORE STICKS™ (TEREA) DIN TUTUN CARE NU ARDE. Acest lucru poate duce la accidentări.

Depozitarea

- Dispozitivul trebuie depozitat într-un loc curat, uscat și răcoros. Nu îl depozitați la temperaturi de peste 60°C.
- Depozitați dispozitivul într-un loc inaccesibil copiilor.

Raportarea experiențelor neplăcute sau a incidentelor

- Dacă simțiți orice efect nedorit asupra sănătății legat de utilizarea IQOS ILUMA ONE™ și/ sau a REZERVELOR SMARTCORE STICKS™ (TEREA) DIN TUTUN CARE NU ARDE, consultați un medic specialist.
- Puteți raporta orice experiență neplăcută sau incident în mod direct, contactând serviciul local de asistență pentru clienți (detaliile pot fi găsite în broșura „Serviciul de Asistență pentru clienți și Garanție”). Prin raportarea experiențelor neplăcute sau a incidentelor, ne puteți ajuta să furnizăm mai multe informații referitoare la siguranța acestui produs.
- Pentru mai multe informații, www.iqos.ro.

DATE TEHNICE

Dispozitiv:

IQOS ILUMA ONE™

Model M0004

Tip baterie: Baterie reîncărcabilă Li-ion

Intrare: 5V  2A

Bluetooth® 5.0

IQOS ILUMA ONE™ este marcat cu simbolul  urmat de "SxxAxx," care indică faptul că IQOS ILUMA ONE™ poate fi încărcat doar cu ajutorul unuia dintre adaptoarele de alimentare IQOS aprobate, enumerate mai jos.

Adaptor de alimentare:

Model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Intrare: 100V-240V~50/60Hz 0.3A

Ieșire: 5.0V  2.0A

Semnal RF: 10.0W

Eficiență activă medie: 79.0%

Consum de putere fără sarcină: <0.09 W

Utilizați împreună cu cablul de încărcare

INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA IQOS ILUMA ONE™

Valabile în Uniunea Europeană, în SEE

 Acest simbol de pe produs sau de pe cutia acestuia indică faptul că produsul și componentele sale individuale (inclusiv bateriile) nu trebuie eliminate împreună cu  deșeurile menajere. Este responsabilitatea dumneavoastră să transportați deșeurile de echipamente la un centru de colectare specializat în reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Bateriile uzate pot fi returnate gratuit inclusiv la punctul de vânzare. Colectarea și reciclarea separată a deșeurilor de echipamente (inclusiv a bateriilor) în momentul eliminării produsului vor ajuta la conservarea resurselor naturale și vor garanta că acestea sunt reciclate într-un mod care protejează sănătatea oamenilor și mediul înconjurător. Eliminarea deșeurilor de echipamente împreună cu deșeurile menajere (de exemplu: incinerarea deșeurilor sau depozite de deșeuri) poate avea efecte negative asupra mediului și a sănătății oamenilor. Pentru mai multe informații referitoare la punctele în care puteți transporta deșeurile de echipamente pentru reciclare, contactați un reprezentant al administrației locale, serviciul de asistență pentru eliminarea deșeurilor menajere sau magazinul la care ați cumpărat produsul. Importatorul local al produsului va asigura finanțarea tratamentului și reciclarea deșeurilor de echipamente returnate prin intermediul punctelor de colectare speciale, în conformitate cu cerințele locale.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SCOATEREA BATERIEI (PENTRU ELIMINARE ȘI RECICLARE)

Bateriile nu trebuie scoase de către consumator. La sfârșitul duratei de viață a produsului, doar o companie de reciclare autorizată poate scoate în siguranță bateriile, urmând pașii de mai jos.

Dispozitiv IQOS ILUMA ONE™:

Pasul 1: Dispozitivul trebuie să fie complet descărcat înainte de a fi dezasamblat.

Pasul 2: Scoateți capacul și șuruburile din partea de jos a dispozitivului.

Pasul 3: Glisați ansamblul afară din carcasă.

Pasul 4: Scoateți șuruburile din placa USB și ridicați FPC.

Pasul 5: Deconectați conectorul bateriei și ridicați.

Pasul 6: Folosind o unealtă lată, plană, neascuțită, scoateți bateria împingând de la deschiderea din spatele cadrului mecanismului pentru a dezlipi bateria de adeziv.

Pasul 7: Eliminați în conformitate cu reglementările locale.

Confirmarea conformității

Prin prezenta, Philip Morris Products S.A. declară că IQOS ILUMA ONE™ este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/EU. Declarația de conformitate oficială poate fi găsită pe: www.pmi.com/declarationofconformity.

IQOS ILUMA ONE™ funcționează pe banda de frecvență cuprinsă între 2.402 – 2.480 GHz, generând un semnal RF maxim de 10.0 dBm.

Acest dispozitiv respectă limitele de expunere la RF și a fost evaluat în conformitate cu condițiile de expunere portabile în conformitate cu EN 62311:2008.

Proiectat și fabricat sub autoritatea companiei Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Elveția.



Marca verbală și logourile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG Inc. și orice utilizare a acestora de către Philip Morris Products S.A. și afiliații săi are loc sub licență. Alte mărci comerciale și nume comerciale sunt deținute de respectivii proprietari ai acestora.

Informații suplimentare privind licența firmware pentru IQOS ILUMA ONE™ sunt disponibile pe www.iqos.ro.